

RPM

HIGH QUALITY ACRYLIC EPOXY PAINT



HIGH QUALITY ACRYLIC EPOXY PAINT

1. METALLIC COLOURS

Sebelum pengecatan warna metallic, dianjurkan memakai cat dasar Silver R36 atau Surfacer Grey R270 dan untuk cat akhir dianjurkan memakai Clear Gloss R540 atau Clear Doff R 510 untuk mendapat hasil yang optimal.

Before applying metallic colour, it is recommended to apply with base coat Silver R36 or Surfacer Grey R270 and it is recommended to apply for top coat with Clear R540 or Clear Doff R510 to get optimal result.

2. CANDYTONE COLOURS

Sebelum pengecatan warna Candytone, dianjurkan memakai cat dasar Silver R36 atau Crystal Silver R70 dan untuk mendapat hasil yang optimal.

Before applying candytone colour, it is recommended to apply with base coat Silver R36 or Crystal silver R70 to get optimal result.

3. FLOURESCENT COLOUR / SCOTHLIGHT PAINT

Sebelum pengecatan warna Scothlight, dianjurkan memakai cat dasar Putih Doff R120 atau White R140 dan untuk mendapat hasil yang optimal.

Before applying Scothlight colour, it is recommended to apply with base coat White Doff R120 or White R140 to get optimal result.



ATURAN PAKAI

ATURAN PAKAI :

Kocok kaleng selama sedikitnya ± 30 detik, hingga pengaduk yang ada di dalam kaleng bergetar. Pegang kaleng tegak lurus sejauh ± 20 CM dari barang yang akan dicat, arahkan tombol penyemprot lurus ke barang yang akan disemprot, tekan tombol penyemprot dengan telunjuk sambil mengerjakan kaleng. Semprotkanlah cat secara tipis, diamkan beberapa saat hingga kering dahulu sebelum mengulangi penyemprotan.

DIRECTION FOR USE :

Shake the can ± 30 seconds vigorously before spraying. Hold can approximately 20 CM from substrate. Press actuator and direct fine spray at substrate to ensure even coating, move can from side to side. Allow each coat to dry before applying next coat. To clear actuator nozzle after spraying, turn can upside down and spray into refuse.



Car / Mobil



Bicycle / Sepeda



Motorcycle / Sepeda Motor



Helmet / Helm

Produk kami lainnya



AUTO 2020 REFINISH
METALLIC COLOR



AUTO 2020 REFINISH
SOLID COLOUR



ZINCTIUM
SYNTHETIC ENAMEL
CAT KAYU & BESI





PERSIAPAN PERMUKAAN



PERSIAPAN PERMUKAAN :

- * Pastikan permukaan yang akan di cat harus bersih, kering bebas dari minyak, karat dan kotoran.

SURFACE PREPARATION :

- * All surfaces must be clean, dry, free from oil, rust and dirt.

PERHATIAN : JAUHKAN DARI API

Jangan menyemprot dekat api. Jangan simpan pada suhu diatas 40C. Jangan melubangi atau menusuk kaleng meskipun kaleng sudah kosong. Penyemprotan sebaiknya dilakukan ditempat yang berventilasi baik. Jangan buang kaleng pada tempat pembakaran sampah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak .

CAUTION : KEEP FROM FLAME

Do not spray near fire and do not store at room temperature up to 40C. Do not puncture empty container and spray only in a well ventilated area. Do not throw empty container to incinerator. Keep out reach of children.



Diproduksi Oleh :



Head Office

Jl. Industri III Blok AC No.5a
Jatake-Tangerang, Indonesia
Tel : (+62-21) 5930 4186
Fax : (+62-21) 5930 4187

Marketing Office

Jl. Srengseng Raya Blok 8D
Kembangan - Jakarta Barat
Tel : (+62-21) 5858729
Fax : (+62-21) 5858729


Branch Office

Jl. Taman Kopo Indah II Blok 2A/39
Bandung - Indonesia
Tel : (+62-22) 5421 290
Fax : (+62-22) 8544 8376




SOLID COLOURS FOR ALL PURPOSES


Untuk furniture, alat-alat rumah tangga
pagar, sparepart mobil & motor, grafitti artist dll.




Clear
R540




Clear Doff
R510




White
R140




White Doff
R120




Black
R139




Black Doff
R184

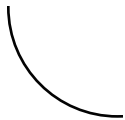


Orange
R14

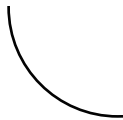


Ivory
R15

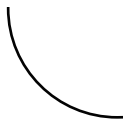


Telkom Blue
R16

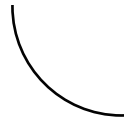


Blue Oreo
R17

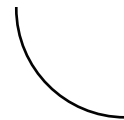


Purple Angel
R18

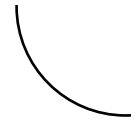


Black Semi gloss
R19

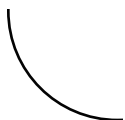


Azura Blue
R20

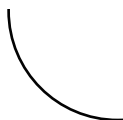


Ocean Blue
R21

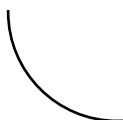


Indigo Blue
R22

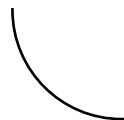


Signal Red
R23

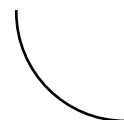


Dark Grey
R24

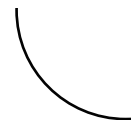


Alabaster
R25

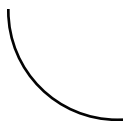


Medium Grey
R26

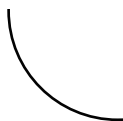


Leaf Green
R27

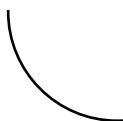


Magenta
R28

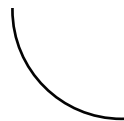


Pink
R29

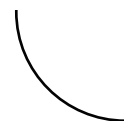


Baltic White
R30

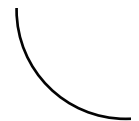


Dark Yellow
R31

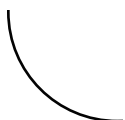


Exclusive Grey
R32

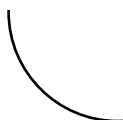


Tosca Green
R33

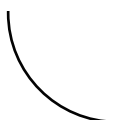


Light Grey
R34

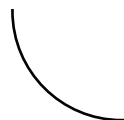


Silver
R36

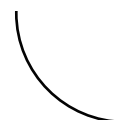


Grass Green
R37

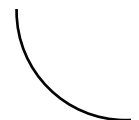

Maroon
R38



Jati
R42




Yellow
R43

HEAT RESISTANT

Cat Khusus Knalpot Tahan Panas Hingga 600C



HR Silver
R600




Muffler Black
R550




SOLID COLOURS FOR AUTOMOTIVE


Toyota, MITSUBISHI, Honda, Yamaha, Suzuki

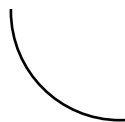


White Avanza
R50

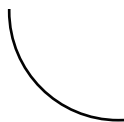


Ferrari Yellow
R51

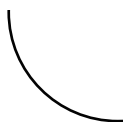


Komatsu Yellow
R52

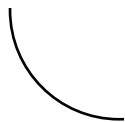


Colt Diesel Yellow
R53

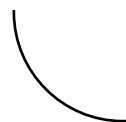


Yellow Agya
R54

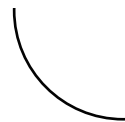


Mits Sephia Orange
R55

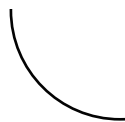


Ferrari Red
R56

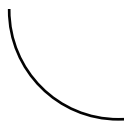


Toyota Dyna Red
R57

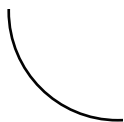


Hino Green
R58

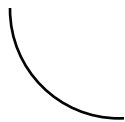


Army Green
R59

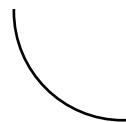


Madoras Brown
R60

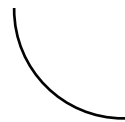


Tobacco Brown L300
R61

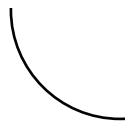


Shogun Yellow
R62

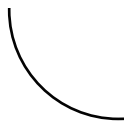


Gojek Green
R63

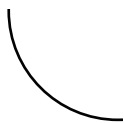

Grab Green
R64

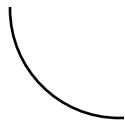


Kawasaki Green
R65

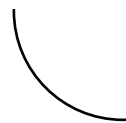


Yamaha Green
R66

CANDY TONE COLOURS


Warna-warna candytone, lapisan dasar harus memakai warna silver metallic 715, 315

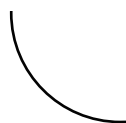


Candy Honda Red
R200

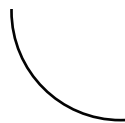


Candy Yamaha Red
R201

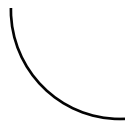


Candy Yellow CB
R202

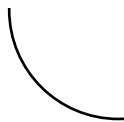


Candy Valifast Pink
R203

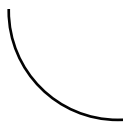


Candy Honda Black
R204

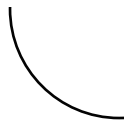

Candy Green
R205

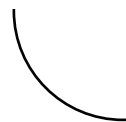


Candy Orange BSF
R206

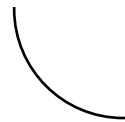


Candy Honda Pepsi Blue
R207

UNDERCOATS

Cat Dasar Anti Karat
Untuk Besi dan Kayu

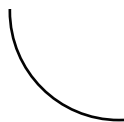



Surfacer Grey
R270

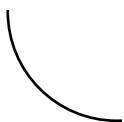

Flinkote Anti Karat
R007

PP PRIMER

Cat Dasar untuk
Pelapis Plastik
Poly Propylene
(Bumpers, etc)

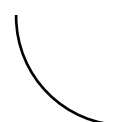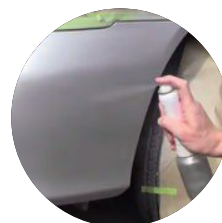


PP PRIMER




METALLIC COLOURS FOR ALL AUTOMOTIVE


Khusus warna metallic diharuskan memakai Top Coat Clear (R540)

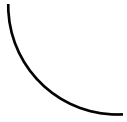


Crystal Silver Met
R70

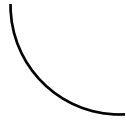


Antharazit Grey Met
R71

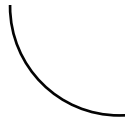


Red Purple Met
R72

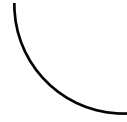


Polish Copper Pearl
R73

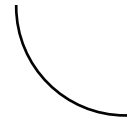


Bronze
R74

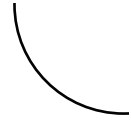


Neon Green Met
R75

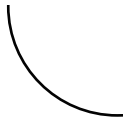


Sabra Green Met
R76

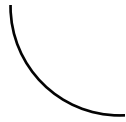


Mutiara Pink
R77

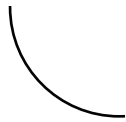


Mutiara Putih
R78

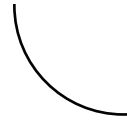


Brilliant Gold Met
R79

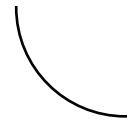


Curacao Blue Met
R80

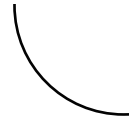


Red Metallic
R81

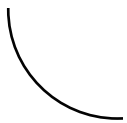


Coral Green Met
R82

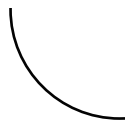


Neon Blue Met
R83

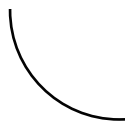


Black Met Avanza
R84

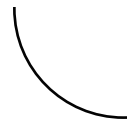


Blue Bird Taxi Pearl
R85

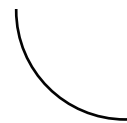


Orange Met Yaris
R88

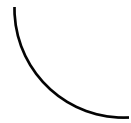


Grey Met Avanza
R89

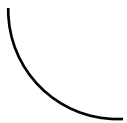


Silver Met Avanza
R90

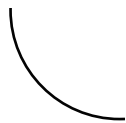


Pearl Blue Shogun
R91

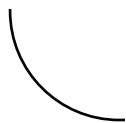


Jupiter Orange Met
R92

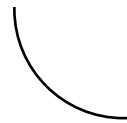


Jupiter Blue Met
R93

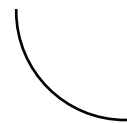


Shogun Green Met
R94

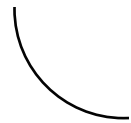


Vario Pink Pearl
R95

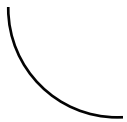

Pink Pearl Sepeda
R96

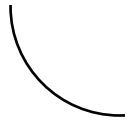

Gold SP*
R98

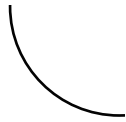


Chrome*
R99


FLUORESCENT COLOURS




Sebelum gunakan cat scoth light ini, lapislah dengan cat dasar warna putih, pakai top coat clear R540

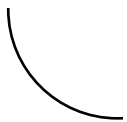


Scotch Yellow
R101

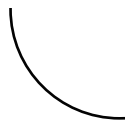


Scotch Green
R102

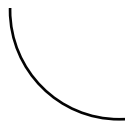


Scotch Orange
R103

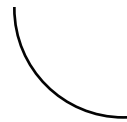

Scotch Pink
R104

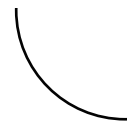

Scotch Red
R105

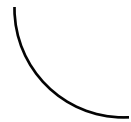

Scotch Blue
R106